

ZEXUS LED LIGHT ZX-S240

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読み下さい。また、この「取扱説明書・保証書」は大切に保管して下さい。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止する為に守っていただきたい事を説明しています。

△ 告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

△ 注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損害の可能性がある」と考えられる内容です。

△ このマークは特に気をつけていただきたい「注意」をお願いする内容です。

○ このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。

! このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

△ 警告

△ 電池の液が目に入った時は、失明や障害を受ける可能性がある為すぐに水で洗い流し医師の治療を受けて下さい。

△ 警告

○ 充電式電池をご使用の際には、本来の機能を十分に発揮できない場合がございます。(明るさ・電池寿命等)

! 使い切った電池は必ず器具から取り出して下さい。ガスが出て破裂する事があります。

△ 注意

○ 本来の機能を発揮する為には、必ずアルカリ電池をご使用下さい。

○ 光を直接目に当てないで下さい。目を痛める原因となる事があります。

保証規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理いたします。
- 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店または富士灯器(株)へご持参またはご送付下さい。
- 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。尚ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止の為、受け渡しの確認ができる手段(簡易書留や宅配)をご利用下さい。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (1)誤用・乱用および取扱い不注意による故障。
 - (2)火災・地震・水害および盗難等の災害による故障。
 - (3)不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障。
 - (4)使用中に生じたキズ等の外観上の変化。
 - (5)消耗品および付属品の交換。
 - (6)本書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名等)の記入がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行はいたしませんので大切に保管して下さい。

※ この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

富士灯器株式会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいた氏名・住所等の個人情報(以下個人情報)を下記の通りお取り扱いします。

- 当社は、お客様の個人情報を当社製品のご相談への対応や修理およびその確認等に利用させていただき、これら的目的の為にご相談内容の記録を残す事があります。なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使の為に必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN

△ 注意

! 電池を交換する時は、消灯後本体の温度が下がってから行って下さい。

△ 注意

- 電池は $\oplus\ominus$ の方向を正しく入れて下さい。
 - 使用後は必ず消灯して下さい。
 - 定期的に点検して下さい。(点灯・液漏れ等)
 - 長期間使用しない時は電池を取り出して保管して下さい。
- !** これらの注意を守らないと、液漏れ・発熱・破裂等の原因となります。

使用上の注意

△ 危険 火中に投じないで下さい。

- 電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換して下さい。消耗した電池を本体内に放置しておきますと、液漏れ等をおこし故障等の原因になります。
- 幼児の手の届かない所で使用・保管して下さい。(特に交換した古い電池にご注意下さい。)
- 電池を交換する時は必ず新品の電池と交換して下さい。
- 極端な低温・高温、および湿気やほこりの多い所、また直射日光のある場所(窓辺、車内等)でのご使用・保管は避けて下さい。本体の変形・変色・電子回路の故障等の原因になります。
- 本体を曲げたり、ひねったりしないで下さい。また落としたり、強いショックを与えないで下さい。
- 分解しないで下さい。
- 先端の鋭利な物で操作しないで下さい。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用下さい。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた布を固く絞ってお拭き下さい。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないで下さい。
- 本品に防水機能はありません。水中での使用はできません。

保証書

本書は保証規定記載内容により、無料修理をお約束するものです。

お買い上げの日から保証期間中に万一故障が発生した場合には、本書を提示の上、お買い上げになった販売店または富士灯器(株)まで修理をご依頼下さい。

※なお、修理のご依頼にかかる諸掛かり(交通費、送料等)は、お客様のご負担となります。

型名: ZX-S240

保証期間: 本体お買い上げ日より1年間

お買い上げ日: 年 月 日

お客様名:

ご住所:

電話:

販売店名:

ご住所:

電話:

製品の機能、操作等に関するご質問にお電話でお答えします。

TEL. 06-6719-0512(代)

受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く)


お客様窓口

〒545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目4番7号
TEL(06) 6719-0512(代) FAX(06) 6714-0496


www.zexus.com

FUJI-TOKI CO.,LTD.



УЗЛЫ И ДЕТАЛИ / ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

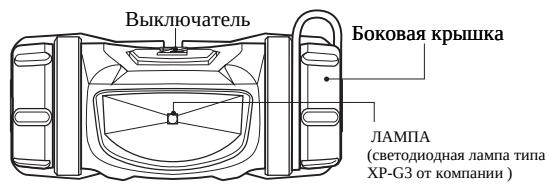

1. Повернуть защелку крышки батарейного отсека на тыльной стенке корпуса светильника. Заменить батарейку.
2. Закрыть крышку и повернуть защелку от щелчка.

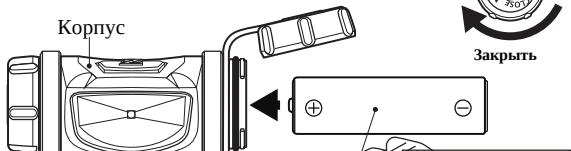


ПИТАНИЕ: одна алкалиновая батарейка типа АА

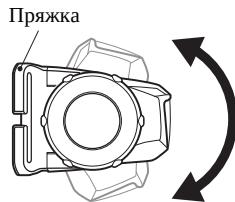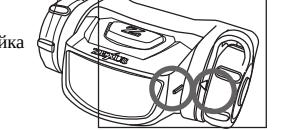

Совместить метку на боковой крышке с риской на корпусе и повернуть защелку по часовой стрелке до щелчка.

Пряжка поворачивается относительно корпуса на 170° с промежуточной фиксацией.



■ ЗАЩИТА

Можно заблокировать выключатель от случайного нажатия при переноске.

УСТАНОВКА БЛОКА: при выключенном лампе зажать на 3 сек выключатель. Лампа мигнет 3 раза, после чего выключатель будет заблокирован




СНЯТИЕ БЛОКА: при выключенной блокировке зажать на 3 сек выключатель. Лампа мигнет 3 раза, после чего выключатель будет разблокирован


ЕСЛИ НАЖАТЬ ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ТО ЛАМПА МИГНЕТ ОДНОКРАТНО.

□ ОБРАЩЕНИЕ С РЕМНЕМ

- ① Нажать «зубы» вилки пряжки, как показано на рисунке и разнять вилку с пряжкой.
- ② Завести вилку в пряжку до щелчка.




□ ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ В ПРЯЖКЕ СВЕТИЛЬНИКА

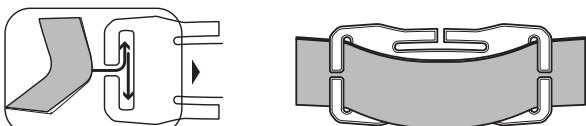

- ① Завести головной ремень в левые и правые пазы пряжки светильника

□ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕМЕННОГО РЕМНЯ

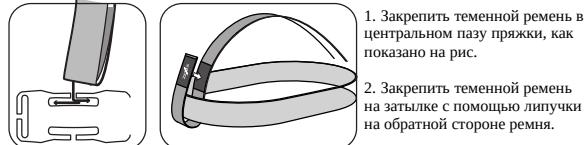


1. Закрепить теменной ремень в центральном пазу пряжки, как показано на рис.

2. Закрепить теменной ремень на затылке с помощью липучки на обратной стороне ремня.

■ УПРАВЛЕНИЕ

1. Нажать выключатель для включения лампы.
2. Повторное нажатие выключает лампу.

Зажать выключатель работающей лампы для изменения яркости свечения.
Зажать выключатель выключенной лампы для блокировки выключателя.

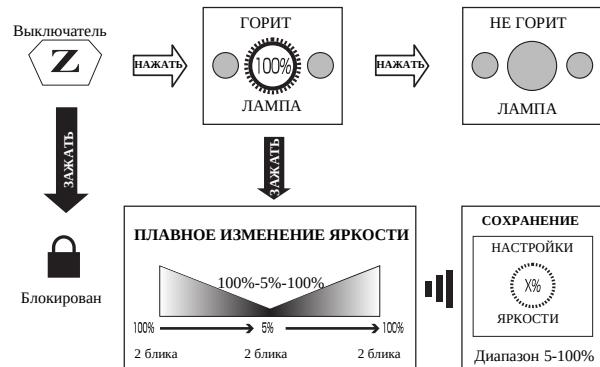

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ

Яркость свечения лампы можно плавно менять.

Зажать выключатель работающей лампы - яркость свечения лампы плавно изменится от 100% до 5%.

При снижении яркости до 5% лампа мигнет дважды.

Продолжать зажимать выключатель работающей лампы - яркость возрастет от 5% до 100%.

Яркость свечения изменяется циклически.

СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК

Настройки яркости сохраняются во всем диапазоне от 100% до 5% при выключении лампы.

Для отмены настроек яркости извлечь батарейку и нажать выключатель.

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ИСТОЧНИК СВЕЧЕНИЯ	лампа типа XP-G3
ЯРКОСТЬ	80 люмен (при 100% яркости)
ПИТАНИЕ	Одна алкалиновая батарейка типа АА (не комплектуется)
ВРЕМЯ СВЕЧЕНИЯ	35 ч при 5% яркости 7,5 ч при 100% яркости
ДАЛЬНОСТЬ	20 м
ГАБАРИТЫ	ширина 60 x высота 25 x толщина 40 мм
МАССА	27 г (без батарейки)
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ	по классу IPX-5

1. На предельной дальности яркость свечения подобна яркости лунного света в полнолуние.

2. Дальность свечения указана теоретическая; в реальных условиях влияние на яркость свечения оказывают температура и влажность воздуха, другие параметры среды.

3. Даже при одинаковой мощности излучения дальность свечения зависит от положения светильника, состояния его линз и т. д. В наших тестах дальность измерялась с точностью 15%.

□ ДРУГОЙ СПОСОБ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

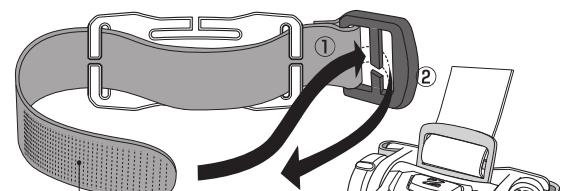

Рифленая поверхность или «липучка»

Светильник можно укрепить на сумку или на рюкзак.

Светильник может работать как в горизонтальном, так и вертикальном положении.

