




Передний бампер для снегохода Nytro


Инструкция по установке

Номер по каталогу YNFB650-AL

1. Снять фиксаторы капота и снять капот. Отсоединить фиксаторы от носового обтекателя.
2. Вывинтить три «крестовых» винта с обеих сторон и с передка носового обтекателя.
3. Сдвинуть носовой обтекатель вперёд и снять два 2 фланцевых болта верхних держателей (эти болты ещё пригодятся).
4. Снять фланцевые болты нижних держателей. Эти болты нужно заменить на длинные болты из комплекта.
5. Установить новый бампер в обратном порядке.

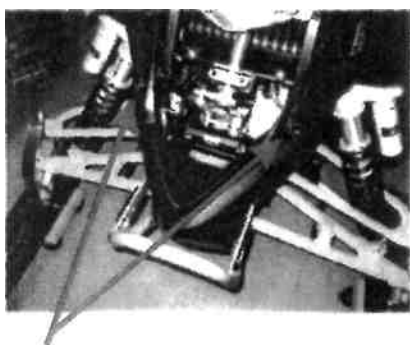

Отстегнуть фиксаторы

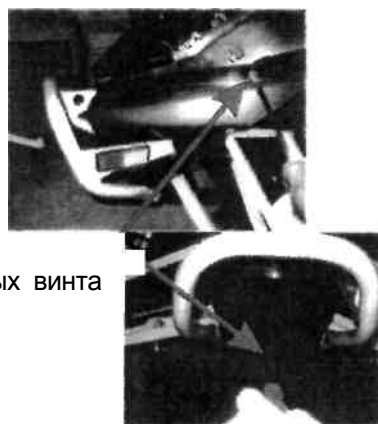

Удалить три крестовых винта

Фланцевые болты верхних держателей

