




УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУМКА НА СИДЕНЬЕ

Руководство по установке

Номер по каталогу USB100-ВК

Нельзя сверлить через элементы системы охлаждения

Внимание: перед сверлением проверить, что детали конструкции не будут повреждены

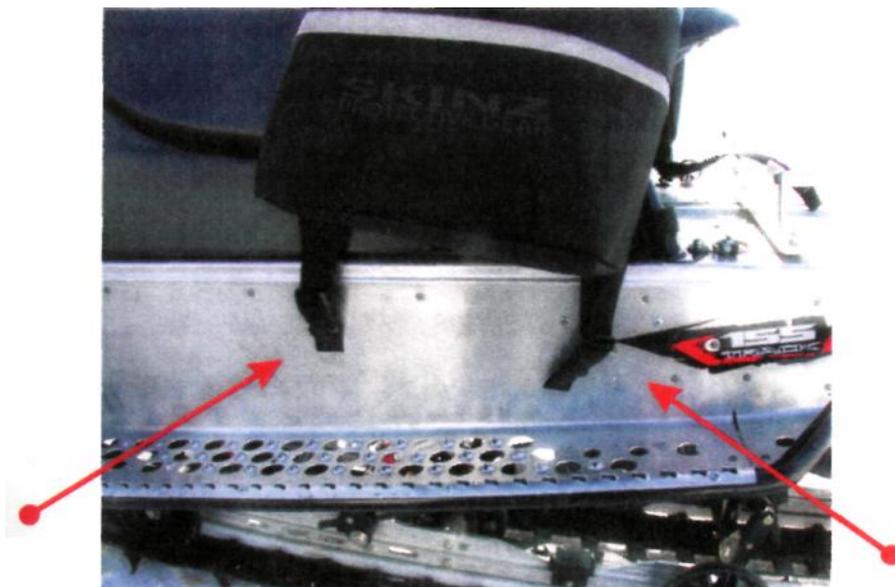

Выбрать на машине место для укрепления седельной сумки. С каждой стороны сумки имеются ремни крепления; нужно спустить их, как на фото.

Ремни следует расположить так, чтобы передний ремень был слегка натянут вперед, а задний ремень был слегка натянут назад. Высверлить отверстия $\varnothing 4,8$ мм и поставить в них большие гнутые клёпки из комплекта.