





# ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА «КОНЦЕПТ» ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Для снегоходов «Nytro» выпуска 2008-2013 гг.  
Номер по каталогу YN AA600 или YN AA650

1. Снять капот и боковины корпуса. Снять передний бампер вместе с пластиковым обтекателем. Снять стойки амортизаторов. Снять пластиковые хомуты и болты с правого и левого боковых щитков, чтобы открыть доступ к болтам рычагов подвески.
2. Как показано, извлечь болты из цапф. Весь крепеж собирать, чтобы потом поставить его обратно (Хотя втулку-проставку в нижнем креплении рычагов подвески обратно ставить не нужно). Снять рулевые тяги. Снимать шарнир рулевой тяги с центрального рулевого штока не нужно, так как взамен можно будет поставить новый рулевой шток.

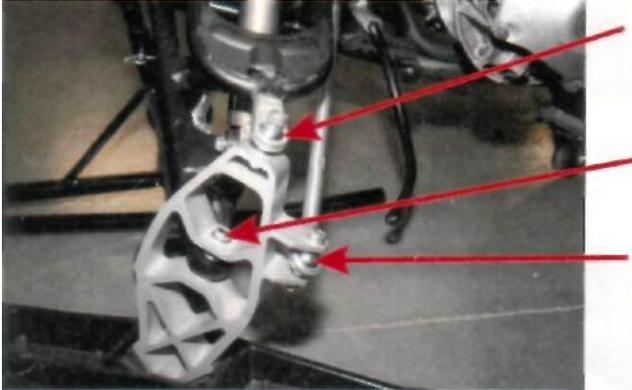

3. Снять болты крепления верхнего и нижнего рычагов подвески: два болта с нижнего и один длинноходовой болт с верхнего рычага (Заметка: гайка на верхнем рычаге зажата в обойме. Поэтому возможно только вывинтить болт). Теперь можно снять верхний и нижний рычаги подвески.

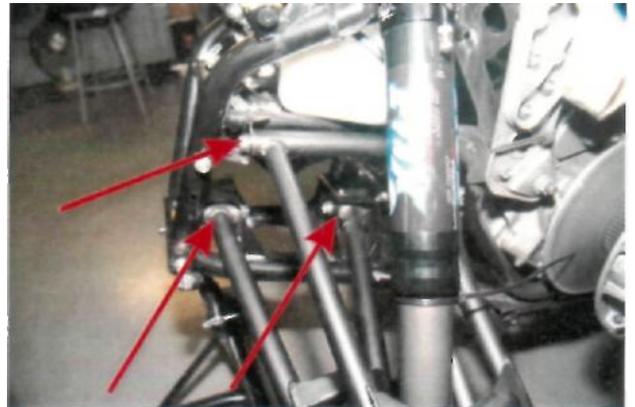

4. Установить новые верхний и нижний рычаги подвески и наживить болты их крепления. На резьбы нанести немного герметика «Красный Локтайт» и затянуть болты. Не забыть установить новые алюминиевые втулки, которые уже установлены в новых рычагах новой подвески.



5. Установить обратно цапфы на новые втулки, которые зажать в шарнир рулевой тяги. Установить обратно весь крепеж, нанеся на него герметик «Красный Локтайт»

Втулки нижнего рычага с обеих сторон



Втулка верхнего рычага



По обе стороны втулок ставить шайбы!



6. Установить рулевую тягу, навинтив её резьбовой конец на уже имеющийся центральный шарнир рулевой тяги. Снять шарниры рулевой тяги с существующих тяг и поставить его на новые тяги. Завинтить нужно до отказа, но чтобы рулевая тяга работала. Выточки на рулевых тягах должны быть обращены к цапфе. Скрепить болтом боковые рулевые шарниры с цапфой. Установить стойки амортизаторов. Обязательно стойки крепить с шайбами.

**На стойки амортизаторов нужны шаровые шарниры.**

Обычные шарниры стоек в данном случае **не годятся**. Для машин 2008-09 годов выпуска нужны изменённые цапфы на верхний рычаг подвески, который не входит в данный комплект.

Заказ деталь серийная 8НК-23373-00

Заказы принимает местный дилер.

### **Важное замечание:**

При установке цапф нужно следить за их углом контакта: если смотреть на машину спереди, ось работы цапфы должна быть вертикальной. Проверку эту нужно сделать после завершения сборки передней подвески. Допустим небольшой наклон цапфы. Для регулировки можно покрутить шарниры верхнего и нижнего рычагов подвески. По завершении настройки нужно затянуть все гайки шарниров рулевых тяг. По возможности, регулируйте только шарнир верхнего рычага, вворачивая его до отказа. Не следует вывинчивать шарниры рулевых тяг.