

Wheel-a-Weigh®

КОЛЕСА ДЛЯ СПУСКА ЛОДКИ НА ВОДУ


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Настоящее изделие не следует применять для лодок весом более 113 кг.

1. Наметить положение направляющих на транце лодки – лучше разнести подальше. Убедиться в отсутствии неровностей под ними. Направляющие должны быть вертикальны и расположены на равных расстояниях от верхнего обреза и от бортов транца, обычно на расстоянии 2,5 см.
2. Наметить 4 крепежных отверстия для каждой направляющей, затем просверлить транец насквозь сверлом \varnothing 6,4 мм. Для цельнометаллического транца рекомендуется под направляющие подложить деревянные прокладки. В комплекте направляющих имеется некоторое количество герметика, который следует нанести в отверстия в транце. Укрепить направляющие к транцу с помощью комплектных болтов, шайб и гаек (см. рис. на обороте).
3. Взять одну ось с надетым ограничительным кольцом. Завести ось во втулку одного колеса, затем в отверстие \varnothing 1,3 см в алюминиевой стойке, и затем во второе колесо. Более длинные концы втулок колес должны быть обращены внутрь, к стойке.
4. Ограничительное кольцо завести на конец оси. Небольшой отрезок белой пластиковой трубки поместить на кольцо и аккуратно постукивать молотком, чтобы кольцо установилось на расстоянии 3 мм от втулки колеса. **Осторожно!** Если же оставить ограничительное кольцо слишком далеко от втулки, кольцо будет бить при вращении. Будьте внимательны.
5. Надеть на втулки колпачки.
6. Вдвинуть стойки в направляющие на транце и зафиксировать шпильками. Очень полезно все четыре шпильки привязать к транцу короткими лесками, потому что шпильки очень любят падать за борт.

СПУСК ЛОДКИ НА ВОДУ


Установить шпильки в два нижних отверстия на транцевых направляющих:

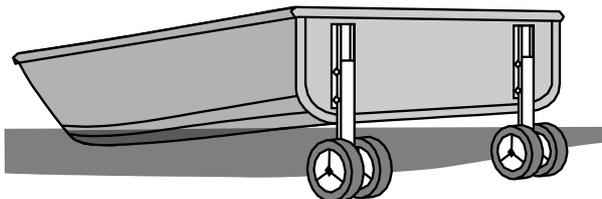


Осторожно: Это изделие не предназначено для транспортировки лодки на прицепе за автомобилем. Повреждения, которые при этом могут случиться, гарантией не покрываются.

ХРАНЕНИЕ КОЛЕС

После спуска лодки на воду, следует переставить стойки с колесами на два верхних отверстия:

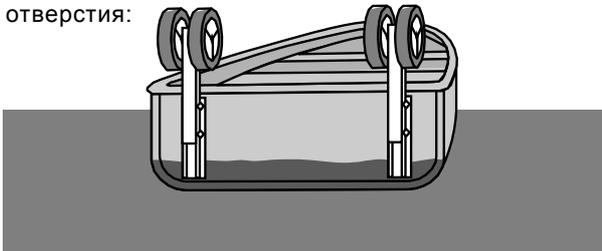

Замечание: Можно центральную шпильку оставить на месте и просто поднять стойку вверх и поставить шпильку в верхнее отверстие:

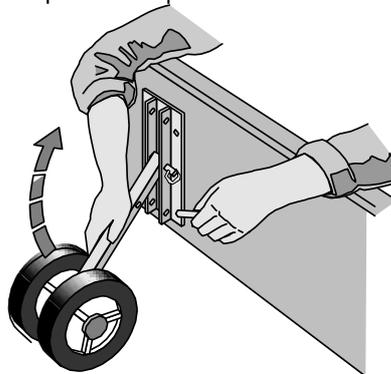

Извлечь обе шпильки и освободить стойку с колесами.


СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ

Деталь Номер	Описание	К-во на комплект
R1461A	Транцев. направляющая	2
R1461B	Шпилька, 8 см, нерж. сталь	4
07357.005	Колесо (отдельно), 20 см	4
07353.155	Колпачок	4
07353.119	Стойка (отдельно)	2
07350.177	Герметик	1

Wheel-a-Weigh®

#1461

Колеса для спуска лодки на воду

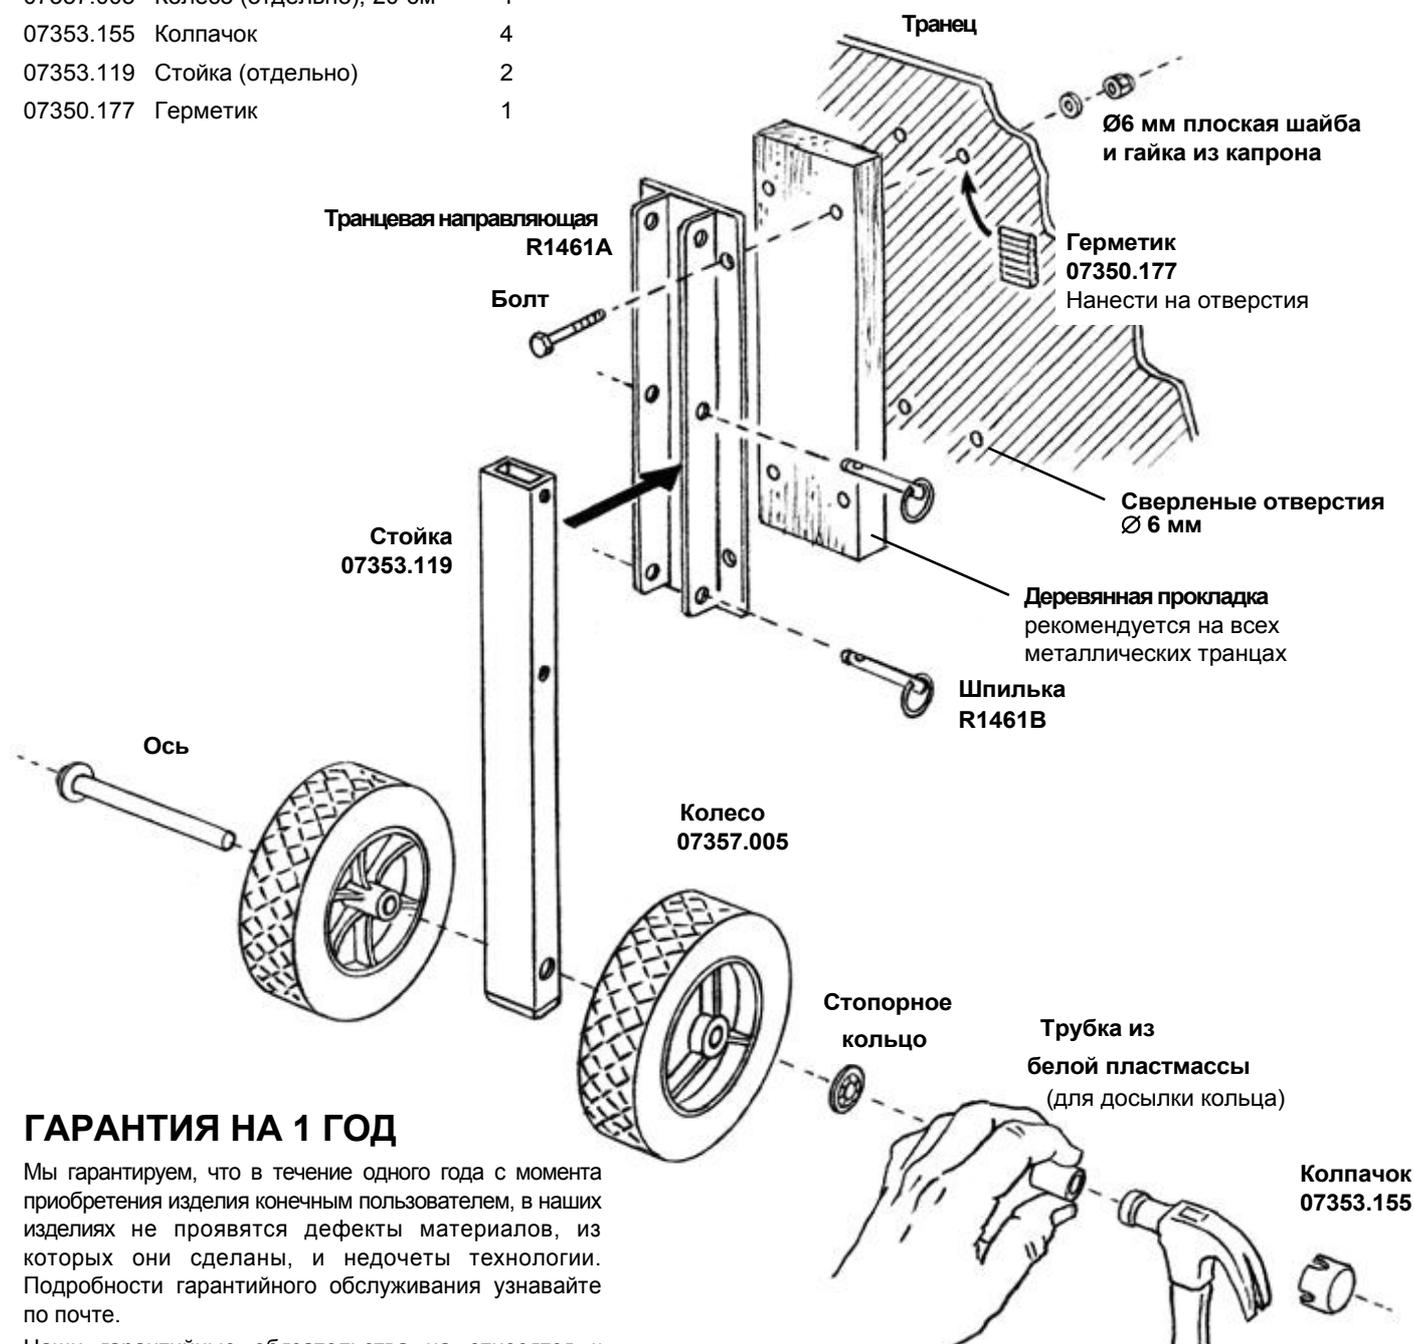

ГАРАНТИЯ НА 1 ГОД

Мы гарантируем, что в течение одного года с момента приобретения изделия конечным пользователем, в наших изделиях не проявятся дефекты материалов, из которых они сделаны, и недочеты технологии. Подробности гарантийного обслуживания узнавайте по почте.

Наши гарантийные обязательства не относятся к случаям применения на лодках массой более 113 кг.